




Как наточить стальной подрезатель кромки StarM 4960 или StarM 4951

- ① Ослабьте винт и снимите рукоятку.



- ②③ Отполируйте окрашенную область (то же самое с другой стороны)

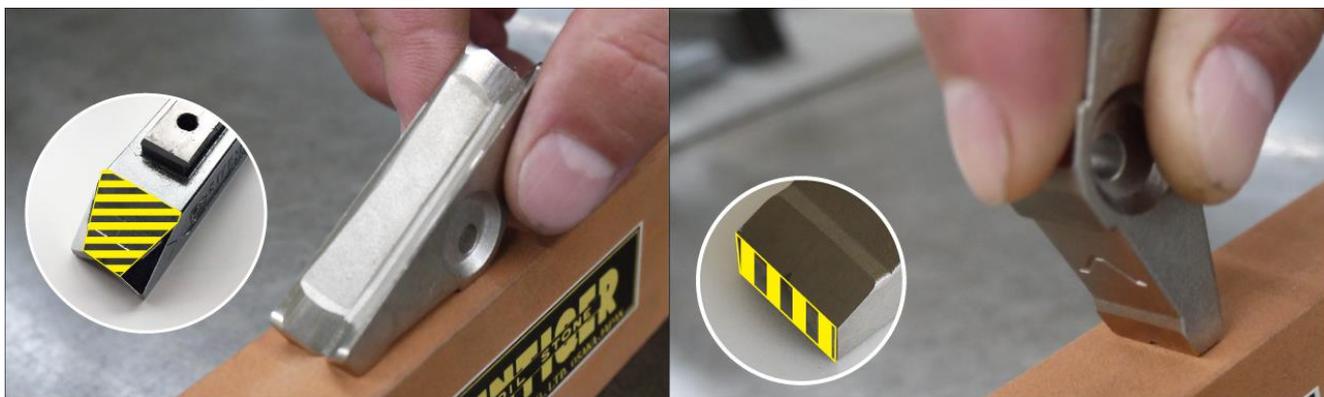

- ④ Перезатачивать подрезатель можно до тех пор, пока ширина режущей кромки не станет менее 1 мм (то же самое с другой стороны)



- ⑤ Если появились заусенцы, слегка обработайте их шлифовальным камнем таким же образом, как и при резке кромочной ленты.

Остались вопросы, звоните!